

超指向性スピーカー“audfly L1”取扱説明書



1. 梱包リスト

名称	数量
スピーカー本体	1
音声ケーブル(付属品)	1 セット
専用 AC/DC アダプター	
電気コード	

2. 安全上の注意事項


機器を使用する前に、以下の注意事項を必ずお読みください。誤った使用による故障は保証対象外となります。

- 電源ケーブルをスピーカーに接続する際は、アダプターが通電していないことを確認してください。
- 同梱の AC/DC アダプター以外は使用しないでください。
- 本製品はアンプ内蔵のアクティブスピーカーのため、外付けパワーアンプの使用はできません。
- 長時間(12 時間以上)使用しない場合は、必ず電源をお切りください。
- 24 時間以上の連続使用はお控えください。24 時間の使用時間の中で、少なくとも

も 5 時間以上は電源を切る時間を設けていただくようお願い申し上げます。連続稼働は、スピーカー早期劣化の原因となります。

- 雷雨時や突発的な高電圧・過電流が予想される場合は、電源ケーブルをスピーカーから取り外してください。
- 設置時は、換気口周辺に十分なスペースを確保し、風通しを良くしてください。換気が不十分だと機器が高温になり故障の原因となります。
- 高温多湿の環境や屋外での使用は避けてください。(詳細は仕様書をご参照ください)
- 電源コードを折り曲げたり、踏み潰したりしないよう注意してください。
- フレームを外さないでください。感電の恐れがあります。
- 故障した場合は、自分で修理せず、販売店にご連絡ください。
- スピーカーからの直接音がリスナーの鼓膜に当たる角度(真横)では使用しないでください。このような状況では、高周波ノイズが聞こえる可能性があり、長時間使用すると音量によっては聴覚障害を引き起こす恐れがあります。
- フロントグリルを外した状態での使用はできません。
- フロントグリルに物を貼り付けたり、接着したりしないでください。
- 本製品を改造または分解した場合、保証対象外となります。
- 取り付けには同梱のボルト・ナット、または同サイズのものをご使用ください。
- 音が歪む場合は、音量を下げてください。過入力とは故障の原因となります。

3. ご使用方法

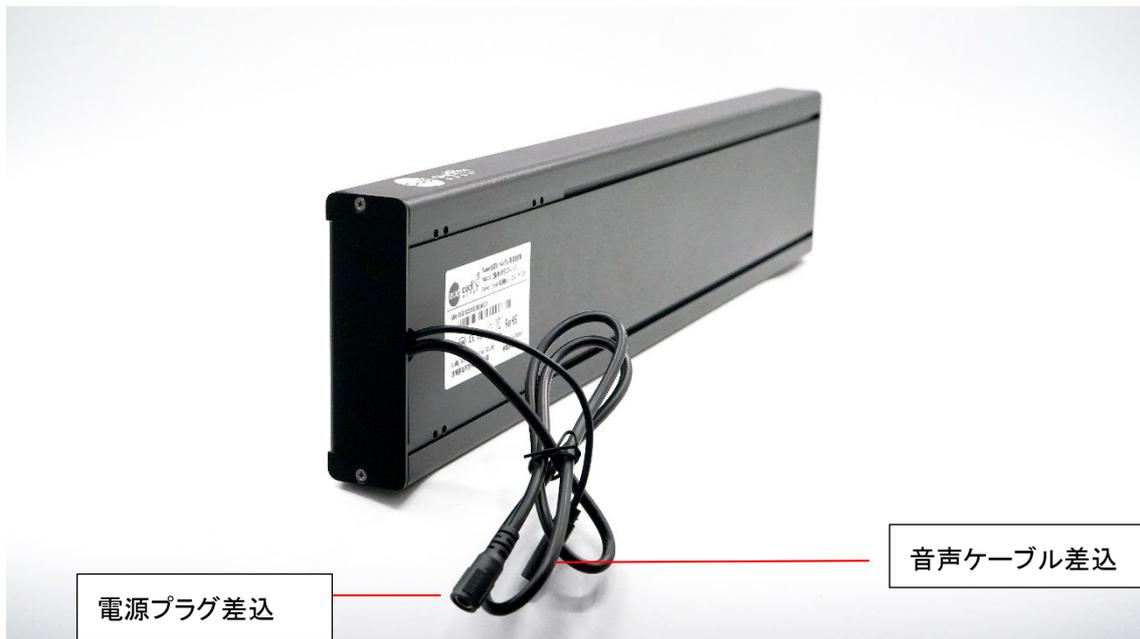

電源プラグ差込

音声ケーブル差込

3. ご使用方法

1. 電源接続

AC/DC アダプターとスピーカー本体を接続後、アダプターの電源コードをコンセントに接続してください。電源コード接続後に、アダプターとスピーカーを接続すると、故障の原因となることがあります。

2. 音声ケーブルの接続

付属の 3.5mm ステレオミニプラグをスピーカーと音源(PC、MP3 プレーヤー、CD プレーヤー、モニターなど)に接続してください。

3. 電源の ON/OFF

本製品には専用の ON/OFF スイッチがありません。電源が接続されると自動的に ON になります。

4. 音量調節

スピーカー本体に音量調節機能はありません。音源側で調整してください。

5. スピーカーの向き調整

Audfly L1 は非常に鋭い指向性を持つため、リスナーの位置に合わせてスピーカーの向きを正確に調整してください。

6. 設置距離

音質特性上、リスナーから 2m 以上離れた位置にスピーカーを設置し、音量を調整することを推奨します。

4. トラブルシューティング

スピーカーから音が出ない場合は、以下の項目を確認してください。

1. AC/DC アダプターが正しく接続されているか確認してください。
2. 音源プレーヤーが正常に作動しているか、音量が適切か確認してください。
3. プレーヤーとスピーカーがオーディオケーブルで正しく接続されているか確認してください。
4. スピーカーがリスナーの頭部に正確に向けられているか確認してください。
5. 上記を確認しても問題が解決しない場合は、ご購入元の販売店にお問い合わせください。

以上